

SG100/SG200 –pitkäsulkijalla varustetun parveke/terassioven käyttö- ja huolto-ohje

SG100/SG200 -pitkäsulkijaa käytetään parveke- ja terassioivissa varmistamaan murtosuojaus koko ovilehden matkalta. SG100 ja SG200 sulkijat ovat lukituksen osalta KABA, Abloy ja ASSA -yhteensopivia.

SG100/SG200 pitkäsulkija on standarditestattu hyväksytysti Ruotsalaisessa tutkimuslaitoksessa vaativien SS3535 ja SS3536 testein ja se täyttää turvaluokan kolme vaatimukset. Sulkijassa on painiketoiminta ja lukitus samassa rungossa. Taottujen lukitustelkien kestävyys on yli 100 Nm ja esim. 8x8 mm kara kestää n 80 Nm. Tuotteella on patenti.

Ovisulkijaa on hyvä huoltaa säännöllisesti, koska siten sen käyttöikä pitenee. Jos jarru alkaa vinkua, se kaipaa voitelua. Tällöin jarrun profiili ovilehden yläosassa öljytään teflonpohjaisella voiteluaineella.




Kuvassa HOPPE KL300-sarjan painike

Tavanomaisin pitkäsulkijalla varustetun parveke-/terassioven painikeratkaisu ulkopuolella on nk. sokeakilpinen painike ja sisäpuolella vääntönupillinen painike, jolloin ovi voidaan sulkea, muttei lukita ulkopuolen painikkeesta.

Oven lukitseminen tapahtuu vääntönupista ja/tai avaimesta. Ovi avataan sekä suljetaan painikkeesta.

Oven valmistajasta riippuen vääntönuppi on voitu asentaa eri tavoin oheisen mallin mukaan.

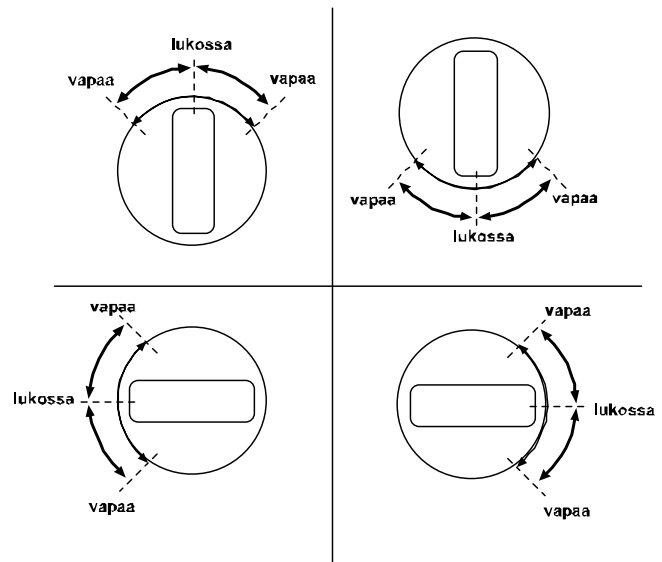

Parveke/terassioven käyttö sisäpuolelta (avaaminen, tuuletusasento ja lukitus)



OVI LUKOSSA

Kun ovi on kiinni ja painike sekä nuppi ovat pystyasennossa, ovat pitkäsulkijan lukitusteljet ja ovi lukossa.



OVI LUKITUS POISSA KÄYTÖSTÄ

Oven lukitus vapautuu kääntämällä vääntönuppia 45 astetta jompaan kumpaan suuntaan. Mikäli ovenssa käytetään ulkopuolella lisäksi lukkopesää (Abloy), kääntyy vääntönuppi vastapäivään.

Ovi aukaistaan kääntämällä painiketta 90 astetta myötä tai vastapäivään (vaaka-asentoon) riippuen oven käteisyydestä. Vääntönupin ollessa tässä asennossa voidaan ovi asettaa haluttuun tuuletus-asentoon, joka lukitaan kääntämällä painike pystyasentoon.

Ovijarrun käyttö



Ovijarru on päällä, kun ulkopuolinen painike on pystyasennossa.



Ovijarru on vapaana, kun ulkopuolinen painike on vaaka-asennossa.


Parveke-/terassioven käyttö avainpesällisellä painikkeella

OVEN AVAAMINEN ULKOAPÄIN

Käännä avainta 45 astetta myötäpäivään. Aukaise ovi painikkeesta. Käännä avain pystyasentoon ja poista avain.



Käännä sisäpuolinen vääntönuppi aukiasentoon (45 astetta).

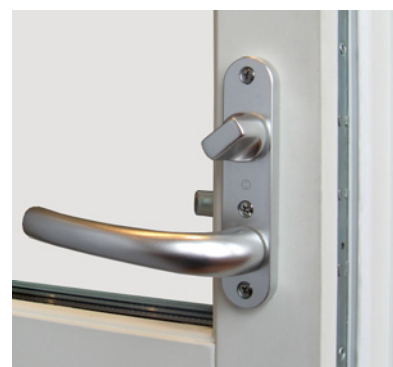

OVEN LUKITSEMINEN SISÄLTÄPÄIN

Käännä ensin painike ja sitten vääntönuppi pystyasentoon.



Kun kulku tapahtuu toisinpäin, ohjeen vaiheet suoritetaan käänteisessä järjestyksessä.